

**DONNEES**

- 1- A point connu en altimétrie sur le terrain.
- 2- Une chaîne et 02 jalons. Implantation de repères altimétriques

**résultats attendus**

On cherche à matérialiser des points en altimétrie sur un mur, une chaise, etc.


**EXIGENCES**

- 1- La prise en charge du matériel
- 2- Le respect du temps imparti
- 3- La précision des mesures
- 4- La clarté et la propreté du compte rendu...

**RAPPEL DU COURS**

**- Pose d'un trait de niveau**

Les repères de nivellement servent d'origine à des cheminements courts ou à des visées directes permettant de placer des repères d'altitude en côtes entières appelés traits de niveau. On les réalise au cordex sur des murs existants, des piquets...etc.

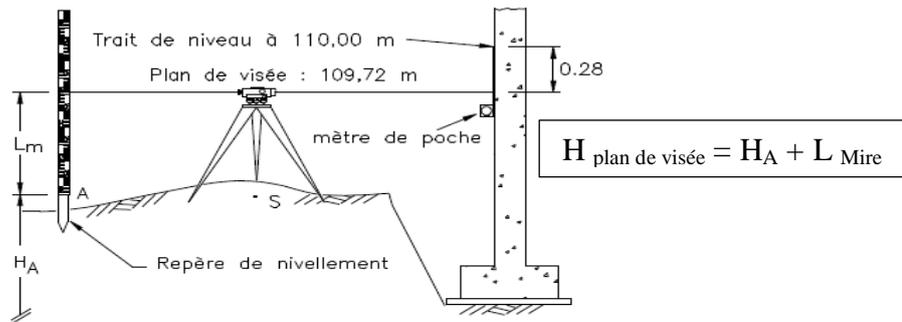

**- Nivellement de chaises d'implantation ou de piquets**

On nivelle le sommet du piquet par un nivellement par rayonnement avec visée arrière sur un point de référence du chantier A et l'on reporte au mètre de poche le trait de niveau sur le piquet d'une chaise, on répète cette opération pour les deux piquets (P1&P2) et l'on cloue la latte horizontale de la chaise.

